


# AUFBEREITUNG VON ATEMSCHUTZAUSRÜSTUNG

## DER ABLAUF IN DER ATEMSCHUTZWERKSTATT

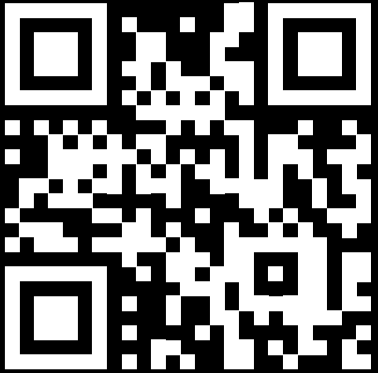

### EINSATZ

Atemschutzrüstung ist nach dem Gebrauch kontaminiert

### EINSATZ

PSA steht sauber für den Einsatz zur Verfügung

#### 1. EINGANG

- » Entgegennahme der Persönlichen Schutzausrüstung (PSA)
- » Material zum Einmalgebrauch (z. B. Filter) entsorgen
- » Verwaltung vorbereiten
- » **Eigenschutz\*** bedarfsgerecht mit Atem- und Körperschutz gewährleisten

#### 2. GROBREINIGUNG

- » Ausrüstung in TopClean D einsetzen: Vollmasken auf Maskenköpfe spannen, komplette Pressluftatmer in Korb einsetzen oder auseinanderbauen und Lungenautomaten an den Druckluftverteiler des Korbs anschliessen
- » Programm nach Verschmutzungsgrad wählen
- » **Eigenschutz\*** bedarfsgerecht mit Atem- und Körperschutz gewährleisten

#### 3. DEMONTAGE

- » Vollmasken und Pressluftatmer demontieren
- » **Eigenschutz\*** beachten und bedarfsgerecht anpassen

#### 4. REINIGUNG & DESINFEKTION

- » Vorgereinigte PSA in das TopClean M einsetzen
- » Gewünschtes Programm starten: Prozesssicherheit durch automatisches, maschinelles und kontaktloses Reinigen, Desinfizieren, Spülen
- » **Eigenschutz\*** beachten und bedarfsgerecht anpassen

#### 8. VERWALTEN, LAGERN, AUSGEBEN

- » Nachweisbare Registratur aller Tätigkeiten und Ersatzteile
- » Lagerung der PSA gemäss Herstellerangaben
- » Ausgabe der PSA zur erneuten Nutzung

#### 7. WARTUNG, REPARATUR, PRÜFUNG

- » PSA nach Herstellervorgaben und mittels Prüfgerät prüfen
- » Sicher und hygienisch verpacken, z. B. eingeschweisst in einem Kunststoffbeutel

#### 6. MONTAGE & AUSTAUSCH

- » Ersatzteile gemäss Herstellerangaben austauschen
- » Demontierte Teile, wie Innenmaske und Lungenautomat, wieder montieren

#### 5. TROCKNEN & FLASCHEN FÜLLEN

- » Trockenschrank mit gereinigter und desinfizierter PSA beladen
- » Gemäss Herstellerangaben trocknen
- » Atemluftflaschen an Füllleiste oder Sicherheitsfüllrampe befüllen

