


| | |
|---|--|
| 1.0 | Conexión maquina: línea de conexión del desagüe manguera de desagüe como trampa de olor dentro la maquina, DN 22 |
| 1.1 | Secuencia (máx. 700 mm a partir del nivel del piso terminado), DN 50 |
| 2.0 | Conexión de la máquina: suministro de agua fresca, G 3/4" |
| 2.2 | Agua fría blanda 10°C, DN 15, G 3/4 a máx. 0,54 mmol/l CaCO ₃ (máx. 3°dH) Volumen de paso: 3 l/min Presión de caudal mínima: 60 kPa / 0,6 bar delante de la válvula magnética Presión máxima: 500 kPa / 5,0 bar Llave de paso y pantalla ≤ 25 µm |
| 3.0 | Conexión de la máquina: cable de conexión eléctrica 5G 2,5mm ² |
| 3.1 | Cable de aliment. eléctr. a la máquina: 3N PE 400V ~ 50Hz Corriente/potencia nominal: 15,7 A / 6,9 kW Protección fusibles: 16 A ⊕ Cable de compensación de potencial El cliente deberá disponer el interruptor principal |
| 6.0 | Carga térmica de la sala de lavado |
| 6.1 | en 20 secuencias de programa/h todo 2,1 kW, sensible 1,4 kW, latente 0,7 kW |
| Todos los cables, tuberías etc tienen una salida desde la máquina 1,6 m | |
| La posición de la tubería de conexión tambien puede ser invertida | |
| Equipamiento de máquina | |
| (A) Altura de introducción | |
| Unidad de dosificación de abrillantador con lanza de aspiración (conector azul) | |
| Unidad de dosificación de detergente y lanza de aspiración | |

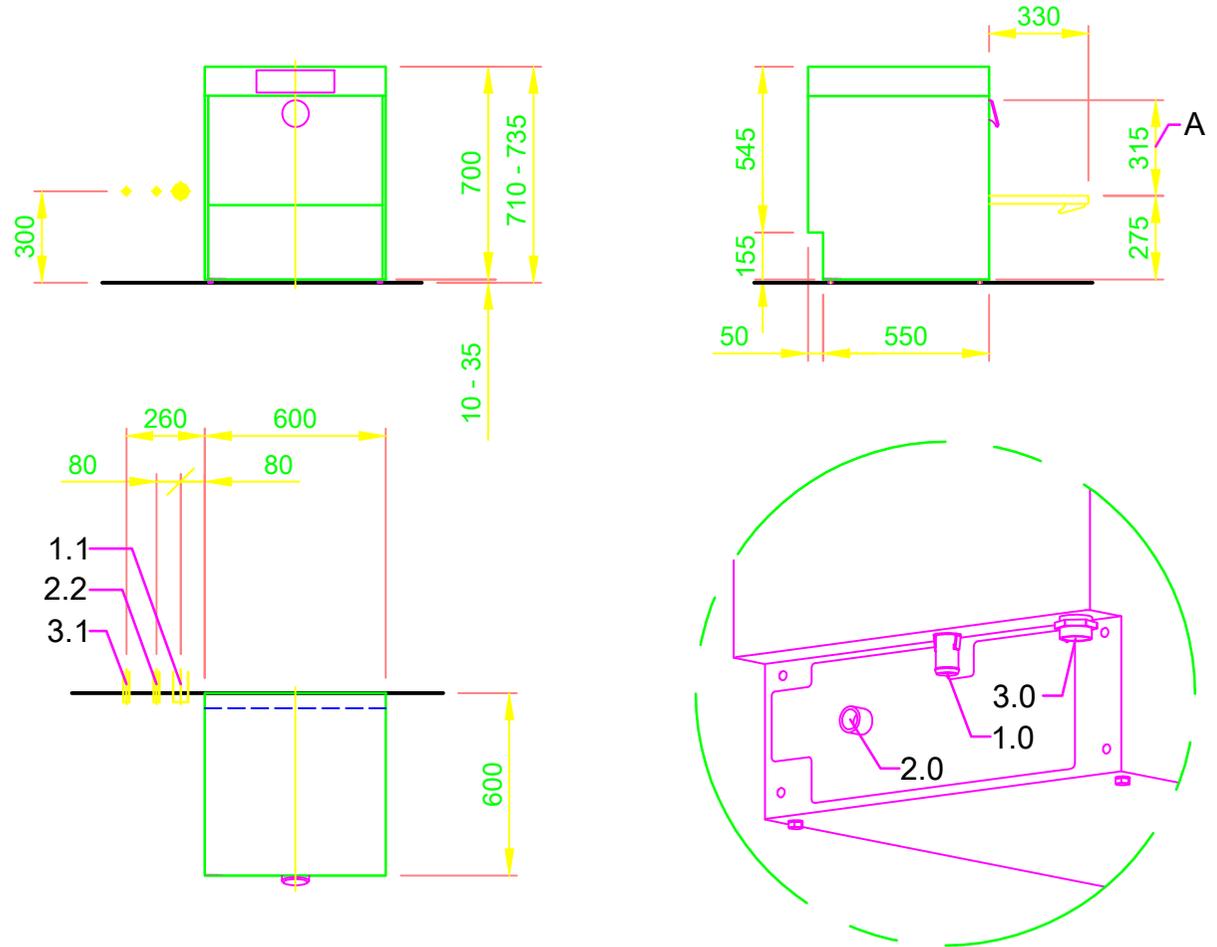

| | | | | |
|--|------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
|  <p>MEIKO CLEAN SOLUTIONS IBÉRICA, S.L.U Ctra. de l'Hospitalet, 147 - 149 Cityparc Ronda de Dalt - Edificio Atenas. 08940 Cornellà de Llobregat Barcelona TEL. +34 (93) 781773 E-MAIL: info@meiko.es</p> <p>Este dibujo no puede ser entregado a terceros, ni copiado, ni usado para motivos / razones de competencia sin nuestra autorización. ¡Todos los derechos reservados! Queda reservado el derecho a realizar modificaciones derivadas del avance de la técnica. El presente diseño se ha generado automáticamente y no está sujeto a proceso de revisión o autorización alguno, así como tampoco al servicio de cambios. Por favor, tenga en cuenta lo siguiente: Este documento sólo es válido en combinación con las condiciones definidas en el anexo «Notas importantes»! Solicítelo al fabricante o descárguelo de la intranet de colaboradores.</p> | Revisión | | | |
| | Referencio | LAVAVAJILLAS HOJA DE DATOS / ESP | Tipo | M-ICLEAN UM M2 |
| | TIPO: VASOS | | | |
| | Numero de dibujo | S00087437 | Numero de pedido | |
| Escala | 1:25 | dibujado por | 07.08.2020 m-iplan | |
| | | probado | 07.08.2020 m-iplan | |