
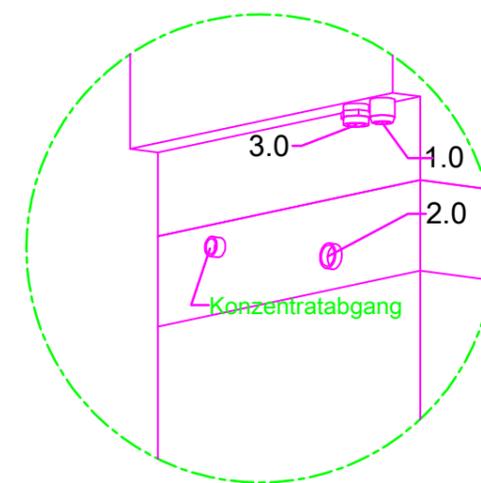
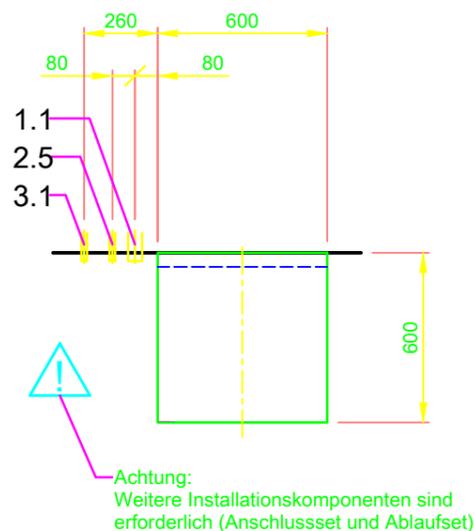
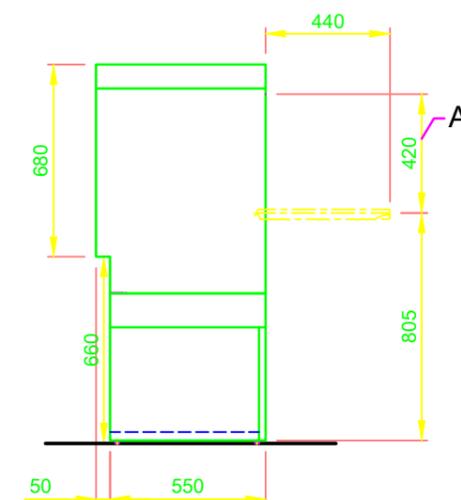


|  |  |
|--|--|
| 1.0  | Maschinenanschluss: Ablauf-Anschlussleitung, DN 22<br>Schlauch intern in der Maschine als Siphon verlegt   |
| 1.1  | Ablauf (max. 300 mm ab Oberkante Fertigfußboden), DN 50  |
| 2.0  | Maschinenanschluss: Frischwasserzuleitung, G 3/4"  |
| 2.5  | Kaltwasser 10°C, 20 DN, G 3/4 a<br>Durchflussmenge: gesamt 4,3 l/min (bei 15 °C Zulauftemperatur und 200 kPa / 2 bar Fließdruck)<br>elektrische Leitfähigkeit < 1000 µS/cm<br>Mindestfließdruck: 100 kPa / 1,0 bar vor dem Magnetventil<br>Maximaldruck: 500 kPa / 5,0 bar vor dem Druckminderer<br>Abstellhahn und Feinfilter ≤ 25 µm |
| 3.0  | Maschinenanschluss: Elektro Anschlussleitung 5G 4,0mm²   |
| 3.1  | El. Zuleitung zur Maschine: 3N PE 400V ~ 50Hz<br>Nominalstrom / - Leistung: 19,6 A / 12,4 kW<br>Absicherung: 25 A<br>⚡ Potentialausgleichsleitung  |
| 6.0  | Wärmebelastung des Spülraumes  |
| 6.1  | bei 6 Programmabläufen/h:<br>gesamt 0,6 kW, sensibel 0,4 kW, latent 0,2 kW   |
| Anschlussleitung(en) ab Ausgang Maschine 1,4 m                           |  |
| Die Lage der Anschlussleitungen ist auch spiegelgleich möglich!          |  |
| <b>Maschinenausstattung</b>  |  |
| Thermische Desinfektion  |  |
| (A) Einschubhöhe   |  |
| Klarspülerleitung und Sauglanze mit Leerstandsanzeige (blauer Anschluss) |  |
| Reinigerleitung und Sauglanze mit Leerstandsanzeige                      |  |
| GiO-MODUL (Sockel, 120 mm)   |  |
| A0-60  |  |
| Rückwandverkleidung  |  |
| ⚠  | Installationshinweise im Zusatzdokument<br>MP_T-INFO-GIO_DE.pdf, bitte beachten!   |

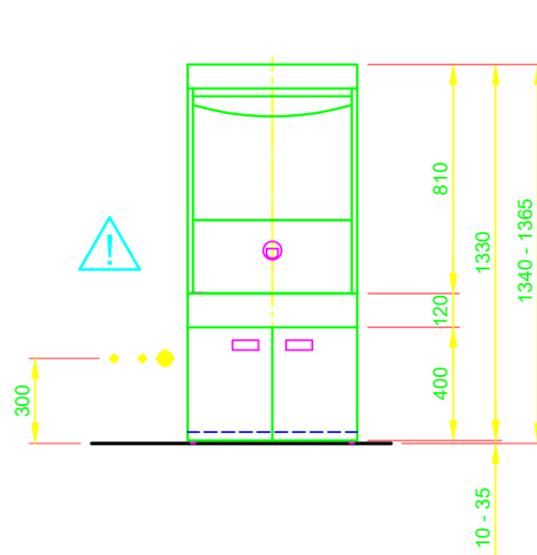

|  |                                   |   |  |
|--|-----------------------------------|---|--|
|  MEIKO AUSTRIA GMBH<br>HETMANEGASSE 1B, A-1230 WIEN<br>TEL. +43 1 6992039 TELEFAX +43 1 699203923<br>E-MAIL: office@meiko.at  |                                   | Änderung                                | Titel/Typ:<br>TOPCLEAN 60<br>M2<br>GIO-MODUL SOCKEL<br>A0-60 |
| Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder zur Kenntnisnahme an Dritte weitergegeben bzw. kopiert noch zu Wettbewerbszwecken verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten! Änderungen bedingt durch den technischen Fortschritt vor- behalten. Diese Zeichnung wurde automatisiert erstellt und unterliegt nicht dem Prüf- und Freigabeprozess, sowie dem Änderungsdienst.<br>Bitte beachten:<br>Dieses Dokument ist nur gültig im Zusammenhang mit den im Zusatzblatt "wichtige Hinweise" definierten Bedingungen! Diese können beim Hersteller angefordert oder im Partnernet heruntergeladen werden. |                                   | Betreff:<br>TOPCLEAN<br>MASSBLATT / AUT | Zeichn.-Nr.:<br>S00088505                                    |
| Maßstab<br>1:25  | gezeichnet:<br>11.08.2020 m-iplan | geprüft:<br>11.08.2020 m-iplan          | Auftrags-Nr.:  |
| AUT DE   |                                   | ©COPYRIGHT by MEIKO                     |  |