

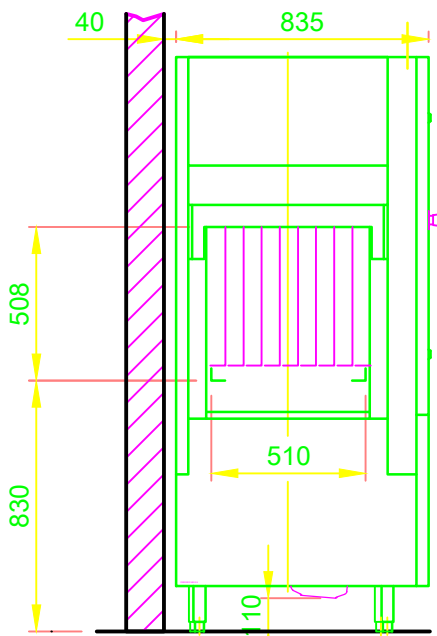
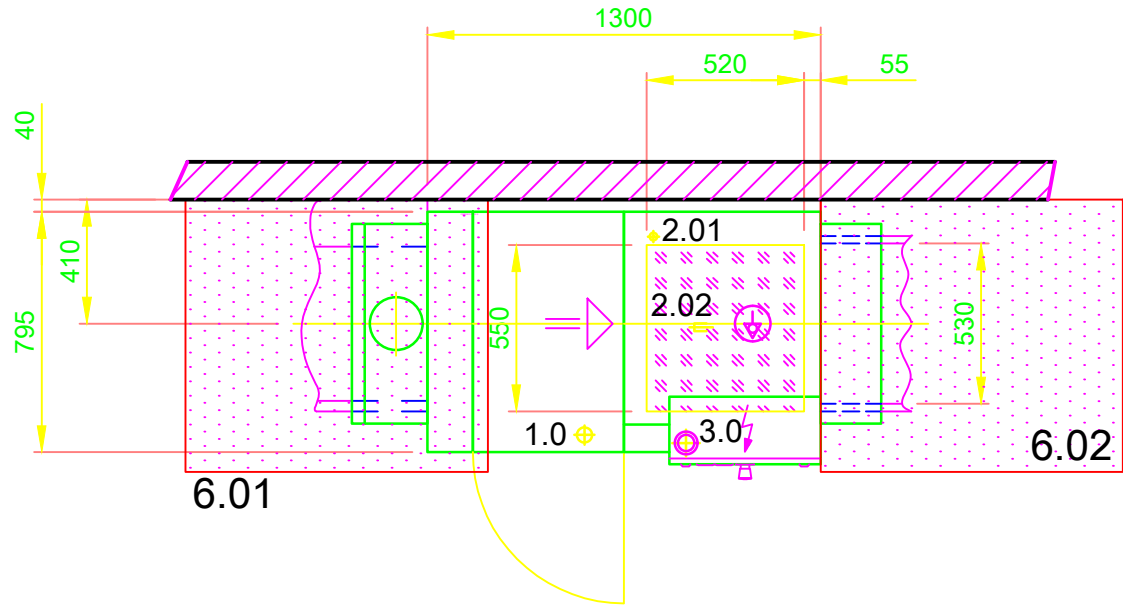


タイプコード: KF-S E15 AT65	
1.0	タンク排出部 DN 50, Ø 55 a, 接続配管とサイフォン設備側 (DN 70)
2.01	装置側水接続部: 軟 - 温水 最大 65°C, DN 20, G 3/4 a 最大 0,54 mmol/l CaCO ₃ (最大 3°dH) 消費量約 80 l タンク充填時
2.02	装置側水接続部: 軟 - 冷水 12 - 24°C, DN 20, G 3/4 a 最大 0,54 mmol/l CaCO ₃ (最大 3°dH) 消費量約 260 l/h 濯ぎ
3.0	装置側電気接続部: 3 PE 200V ~ 50Hz 接続寸法決め: 93.4 A 公称電流 / 公称能力: 93.4 A / 29.4 kW 最大接続横断面: 120 mm² 装置上エッジからはみだしケーブル末端: 約 1,0 m ⚡ 電位均衡用ケーブル メインスイッチは建物側に整備する
6.0	洗浄庫の熱負荷 値は、次の室内条件に適用されます : 室温 22 °C、相対湿度 55 % 吸引面でのすすぎ動作中の総熱負荷 (および機械 6.1 洗浄物 6.2) の分布 (EN 16282に準拠した推奨吸引面): 6.01: 約 67% 6.02: 約 33%
6.1	通常のすすぎ動作中の機械の熱負荷: 潜在: 3.4 kW, 高感度: 2.8 kW, 合計: 6.2 kW 約12°Cの真水入口温度の場合
6.2	洗濯物の熱負荷は別途考慮する必要があります。
	総容積負荷に対して、他のすべての容積負荷を考慮する必要があります。 換気はEN 16282に準じ設定すること。
	設備側接続部用推奨区画 (水、排水、電装)
	仕切り
機械の装備品	
ヒートリカバリー	
タンク充填ポンプモジュール	
現場の供給エアカウンター	
現場の取出部カウンター	

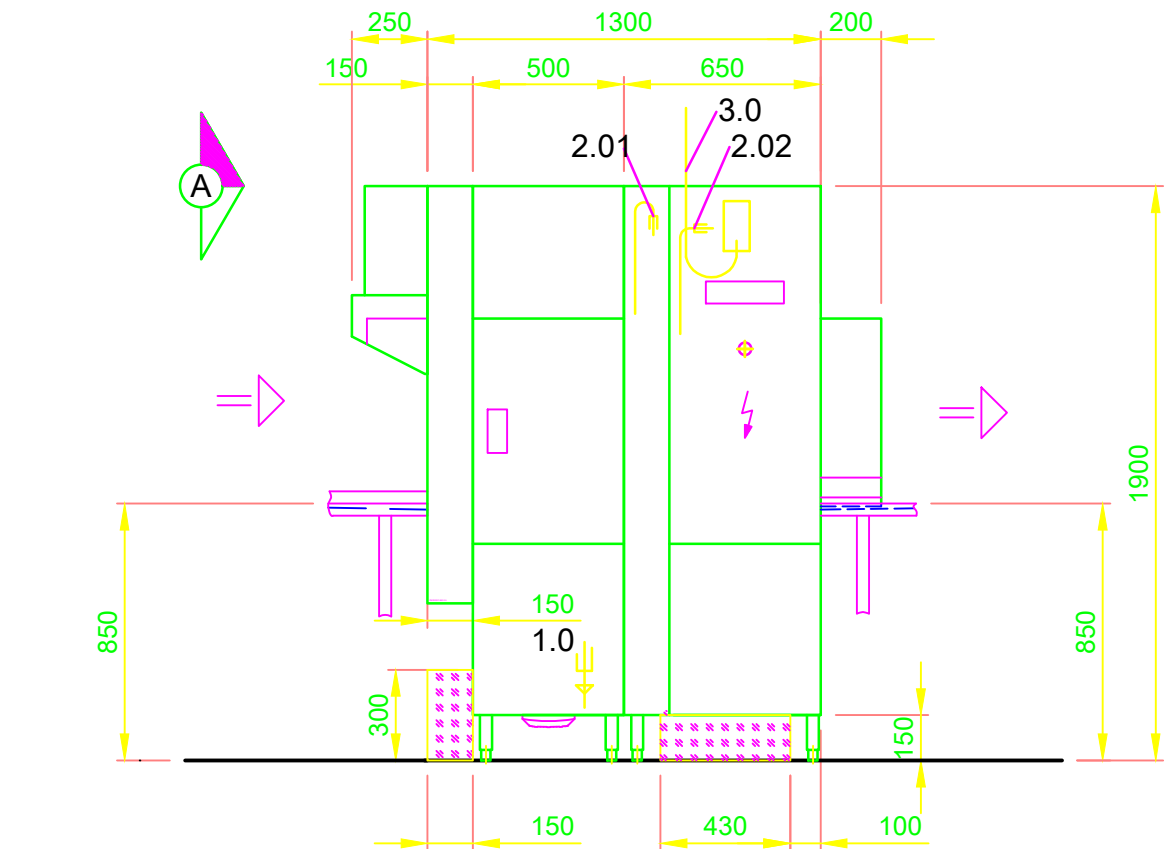

ビュー A

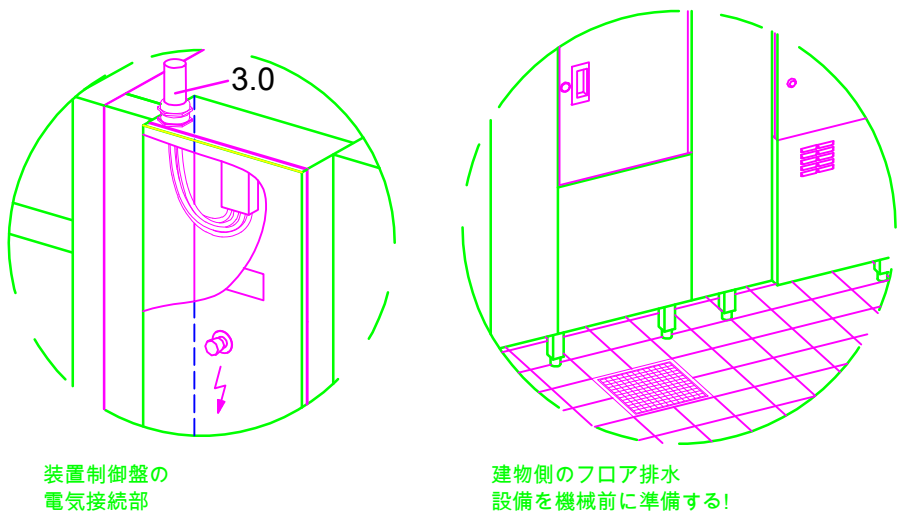

装置制御盤の
電気接続部

建物側のフロア排水
設備を機械前に準備する!

MEIKO Clean Solutions Japan k.k. 2F 1-22-13 Asahigaoka Nerima Tokyo Japan 176-0005 電話番号: +81 3 6914 4301 番号 +81 3615 3820 Eメール: info@meiko-japan.com		件名: UPSTER STANDARD DRAWING / JPN	タイトル/タイプ: UPSTER K-S 160 左 - 右 電動式
この図面は弊社の許可無しに第三者への開示による隠匿あるいは複写は禁じられており、また、競争上の目的でも使用することはできません。すべての権利を保有します！技術進歩により変更される場合があります。この図面は自動的に作成されており、点検プロセス、リリースプロセスおよび更新サービスに添えるものではありません。 以下の点にご注意ください: この書類は補助書類 「更新注意事項」に定義されている条件との関連においてのみ有効です！これらの条件については製造者に要請されるか、またはパートナーネットからダウンロード可能です。		作図番号: S00088177	注文番号:
基準: 1:25	描画人: 10.08.2020 m-iplan	検査済: 10.08.2020 m-iplan	