

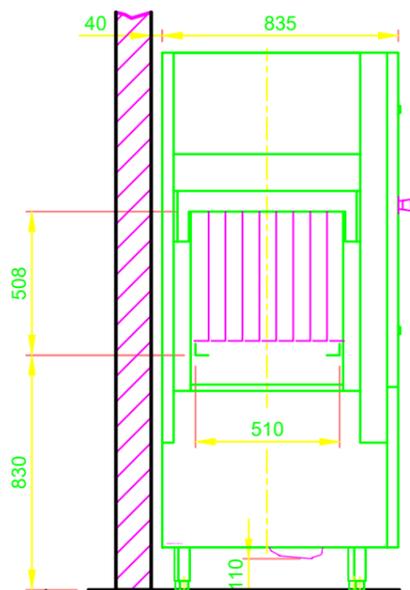
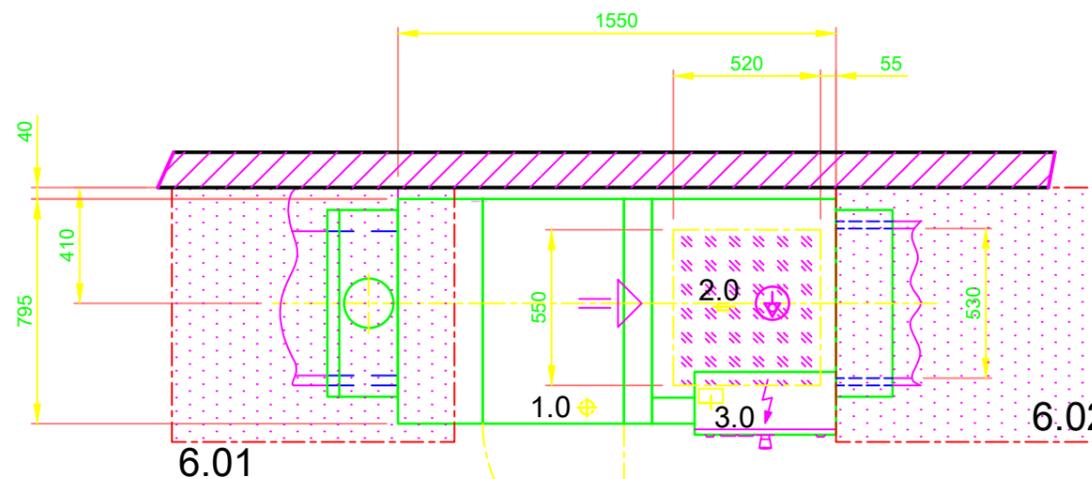



Typenschlüssel: KF-S E3 N1 AT65P	
1.0	Tankablauf DN 50, Ø 55 a, Anschlussverrohrung und Siphon bauseits (DN 70)
2.0	Wasseranschluss an der Maschine: Weich-Kaltwasser 12 - 24°C, DN 20, G 3/4 a max. 0,54 mmol/l CaCO ₃ (max. 3°dH) Verbrauch ca. 260 l/h für Klarspülung Verbrauch ca. 90 l für Tankfüllung
3.0	Elektroanschluss an der Maschine: 3N PE 400V ~ 50Hz Anschlussdimensionierung: 44,3 A Nominalstrom / - Leistung: 44,3 A / 28,0 kW Max. Anschlussquerschnitt: 35 mm ² freies Kabelende ab Oberkante Fertigfußboden/Wand: ca. 4 m ⊕ Potentialausgleichsleitung Hauptschalter ist bauseits vorzusehen
6.0	Wärmebelastung des Spülraumes Die Werte gelten für folgende Raumbedingungen: Raumtemperatur 22 °C, Rel. Feuchte 55 % Verteilung der Gesamtwärmelast (Maschine 6.1 und Spülgut 6.2) beim Spülbetrieb auf die Absaugflächen. (Empfohlene Absaugflächen nach EN 16282): <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 6.01: ca. 67% 6.02: ca. 33% </div>
6.1	Wärmelast der Maschine im normalen Spülbetrieb: Latent: 3,1 kW, Sensibel: 2,9 kW, Gesamt: 6,0 kW Bei einer Frischwasser-Zulauftemperatur von ca. 12°C
6.2	Wärmelast des Spülguts ist separat zu berücksichtigen.
Für die gesamte Raumbelastung sind alle weiteren Raumlasten zu berücksichtigen. Die Raumbelüftung ist nach EN 16282 auszulegen.	
	Empfohlener Bereich für die bauseitigen Anschlüsse (Wasser, Abwasser, Elektro)
	Trennung
Maschinenausstattung	
Abluft-Wärmerückgewinnung	
Zulauf Tisch bauseits	
Auslauf Tisch bauseits	

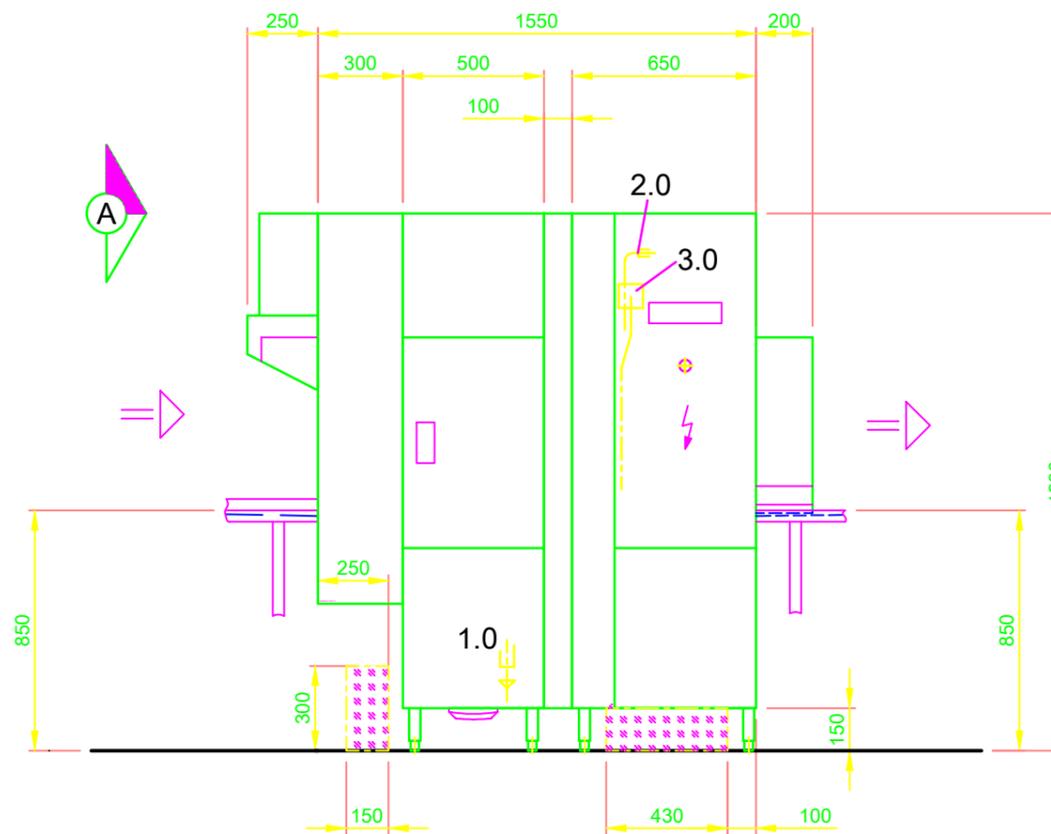

ANSICHT A

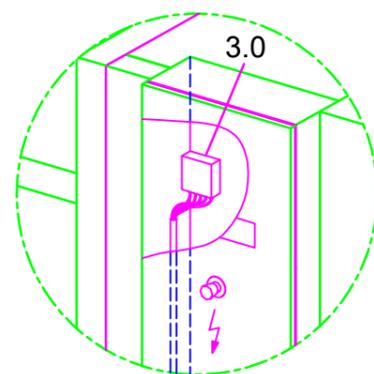

Elektroanschluss im Schaltschrank der Maschine

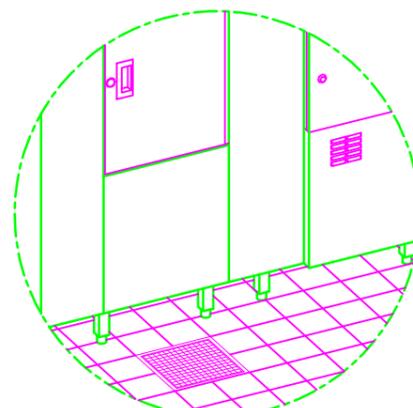

Bauseitige Bodenentwässerung vor der Maschine vorsehen!

MEIKO ITALIA S.r.l. VIA EMILIO GALLO, 27 10034 CHIVASSO (TO) TEL. +39 011 9190211 E-MAIL: info@meikoitalia.it	Änderung		
	Betreff: UPSTER MASSBLATT / ITA		Titel/Typ: UPSTER K-S 200 L-R ELEKTRO
Zeichn.-Nr.: S00088034		Auftrags-Nr.:	
Maßstab: 1:25	gezeichnet: 10.08.2020 m-iplan	geprüft: 10.08.2020 m-iplan	
ITA	DE		