


1.0	Conexión maquina: línea de conexión del desagüe manguera de desagüe como trampa de olor dentro la maquina, DN 22
1.1	drenaje (Altura recomendada 70 mm, se requiere bomba de desagüe por encima de 100 mm), DN 50
2.0	Conexión de la máquina: suministro de agua fresca, G 3/4"
2.2	Agua fría blanda 10°C, DN 20, G 3/4 a máx. 0,54 mmol/l CaCO ₃ (máx. 3°dH) Volumen de paso: mín. 0,22 l/s con 250 kPa/ 2,5 bar presión de caudal Presión de caudal mínima: 250 kPa / 2,5 bar delante de la válvula magnética Presión máxima: 500 kPa / 5,0 bar Llave de paso y pantalla ≤ 25 µm
3.0	Conexión de la máquina: cable de conexión eléctrica 5G 2,5mm²
3.1	Cable de aliment. electr. a la máquina: 3N PE 400V ~ 50Hz Corriente/potencia nominal: 12,8 A / 3,7 kW Protección fusibles: 16 A ⚡ Cable de compensación de potencial El cliente deberá disponer el interruptor principal
	Equipamiento eléctrico adecuado para tensión de red: 3N PE 380-415 V 50 Hz / 1N PE 220-240 V 50 Hz
6.0	Carga térmica de la sala de lavado
6.1	en 15 secuencias de programa/h todo 1,0 kW, sensible 0,7 kW, latente 0,3 kW
Todos los cables, tuberías etc tienen una salida desde la máquina 1,6 m	
La posición de la tubería de conexión tambien puede ser invertida	
Equipamiento de máquina	
(A) Altura de introducción	
Conducto de abrillantador y lanza de aspiración (conector azul)	
Tubo flexible de detergente y lanza de aspiración	

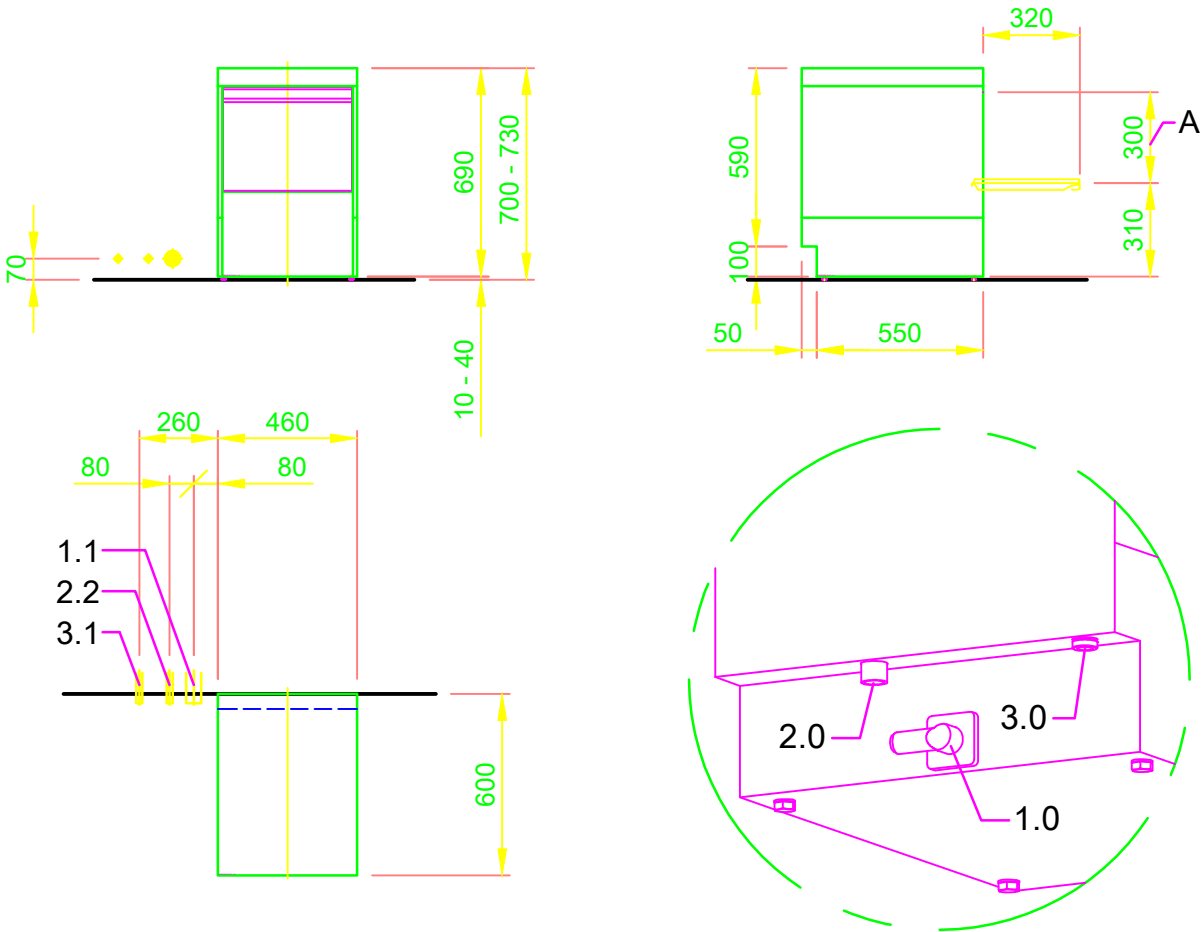

 MEIKO CLEAN SOLUTIONS IBÉRICA, S.L.U Ctra. de l'Hospitalet, 147 - 149 Cityparc Ronda de Dalt - Edificio Atenas. 08940 Cornellà de Llobregat Barcelona TEL. +34 (93) 781773 E-MAIL: info@meiko.es		Revisión			
Este dibujo no puede ser entregado a terceros, ni copiado, ni usado para motivos / razones de competencia sin nuestra autorización. ¡Todos los derechos reservados! Queda reservado el derecho a realizar modificaciones derivadas del avance de la técnica. El presente diseño se ha generado automáticamente y no está sujeto a proceso de revisión o autorización alguno, así como tampoco al servicio de cambios. <u>Por favor, tenga en cuenta lo siguiente:</u> Este documento sólo es válido en combinación con las condiciones definidas en el anexo «Notas importantes»! Solicítele al fabricante o descárguelo de la intranet de colaboradores.		Referencio LAVAVAJILLAS HOJA DE DATOS / ESP		Tipo UPSTER U 400 M2	
		LAVAVAJILLAS Y LAVAVASOS			
		Numero de dibujo S00089820		Numero de pedido	
		Escala 1:25	dibujado por 14.08.2020 m-iplan	probado 14.08.2020 m-iplan	